Aute

SFHL - SPEAKER

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
■取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

・安全上のご注意　・・・・・・・・・・・・・・・・・　1～3
・各部の名称　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3
・リモコンの準備／リモコンの電池交換のしかた　・・・　4
・リモコンのボタンについて　・・・・・・・・・・・・　5
・操作方法　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　6
・故障かな？と思う前に　・・・・・・・・・・・・・・・　7
・お手入れ方法／仕様／　・・・・・・・・・・・・・・・　8
ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて／
アフターサービスについて

TOYO KITCHEN STYLE

安全上のご注意　必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「**取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度**」をいう。
⚠ 注意	この表示の欄は「**取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度**」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する**図記号です。
	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する**図記号です。

⚠ 警告

器具を改造しないでください。

火災・感電・転倒や落下の原因になることがあります。

器具を布・紙などで覆わないでください。

火災の恐れがあります。

異常時（煙が出たり、異臭がするなど）には、速やかに電源を切って、お買い上げの販売店・電気工事店にご相談ください。

感電・火災の恐れがあります。

⚠ 注意

交流１００Ｖ以外では使用しないでください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

湿気・水気のあるところおよび屋外で使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

器具を振らないでください。

故障の原因となります。

電源プラグの刃および、刃の取付け面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。

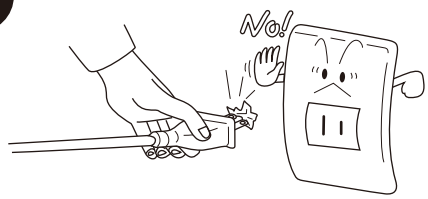

火災の原因になります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。

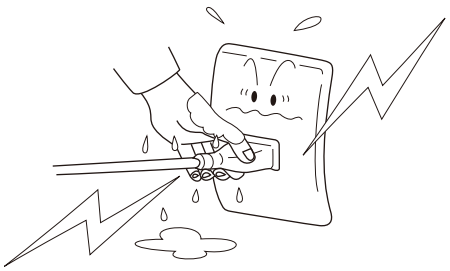

感電やケガの恐れがあります。

リモコンは熱から離してください。

火災や故障の原因となります。

器具に乗ったり、体重をかけたりしないでください。

破損して、ケガをする恐れがあります。

器具の周辺に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や湿気を発生させる物を置かないでください。

火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。

電源コードが破損して、感電、火災の原因になります。

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないでください。

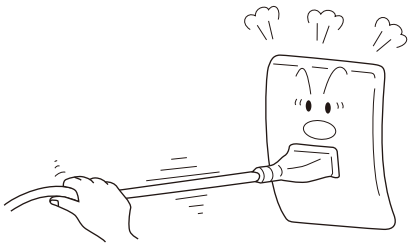

感電やショートして発火する恐れがあります。

電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。

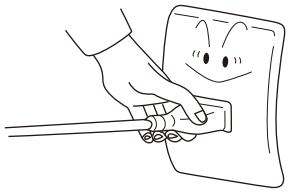

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

雷時は電源（ブレーカー）を切ってください。

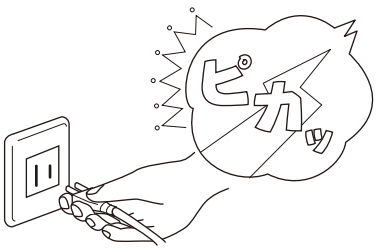

雷による一時的な過電流で電子部品が損傷する恐れがあります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。

感電やショートして発火する恐れがあります。

長期間ご使用にならない時は、電源を切ってください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

各部の名称

［単位：mm］

リモコンの準備

専用ツールを使用して、フタを開けます。（図１）
フィルムを外します。（図２）
専用ツールを使用して、フタを閉めます。

図１

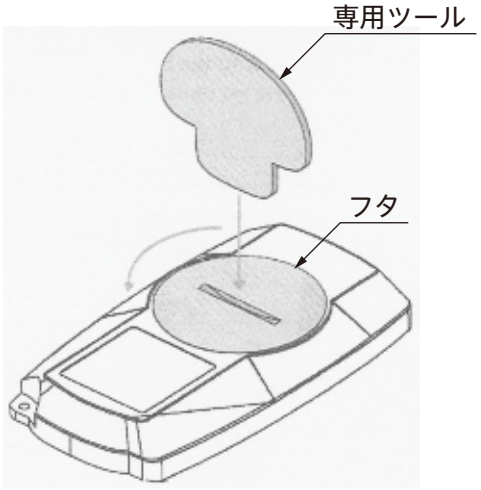

図２

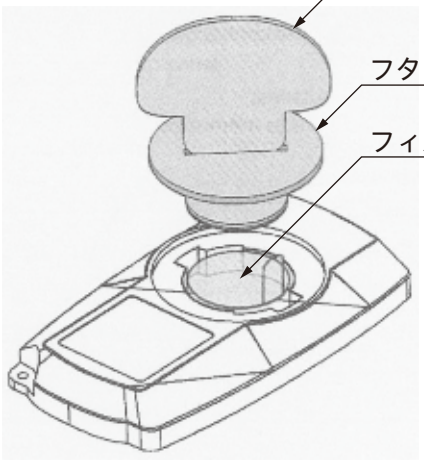

リモコンの電池交換のしかた

専用ツールを使用して、フタを開けます。（図１）
ボタン電池（３Ｖ：ＣＲ２０３２）を交換します。（図２）
専用ツールを使用して、フタを閉めます。

図１

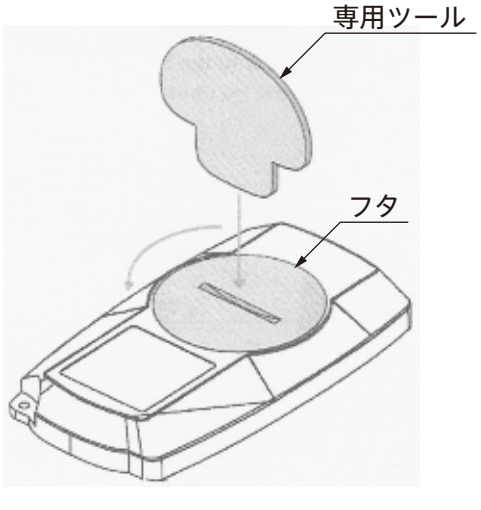

図２

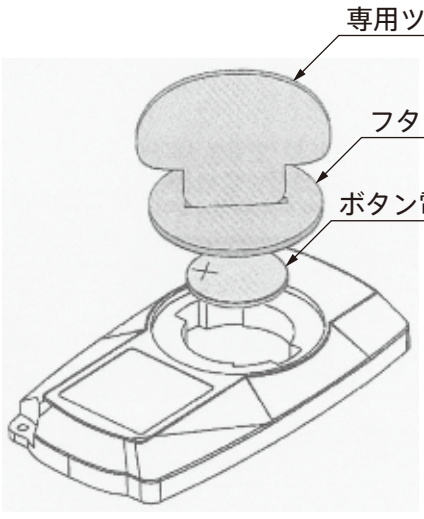

リモコンのボタンについて

1．白色照明ボタン

照明入／切および光強度（弱、中、強の３段階）の調整を行う。
注意：照明が切れていても、他の機能（音声再生など）を使用することができます。

2．ＲＧＢ照明ボタン

※このボタンは使用しません。

3．再生／一時停止ボタン

Bluetooth機器の再生または一時停止を行う。

4．早送り／巻き戻しボタン

Bluetooth機器のトラック検索を行う。

5．音量ボタン

＋／－の調整を行う。

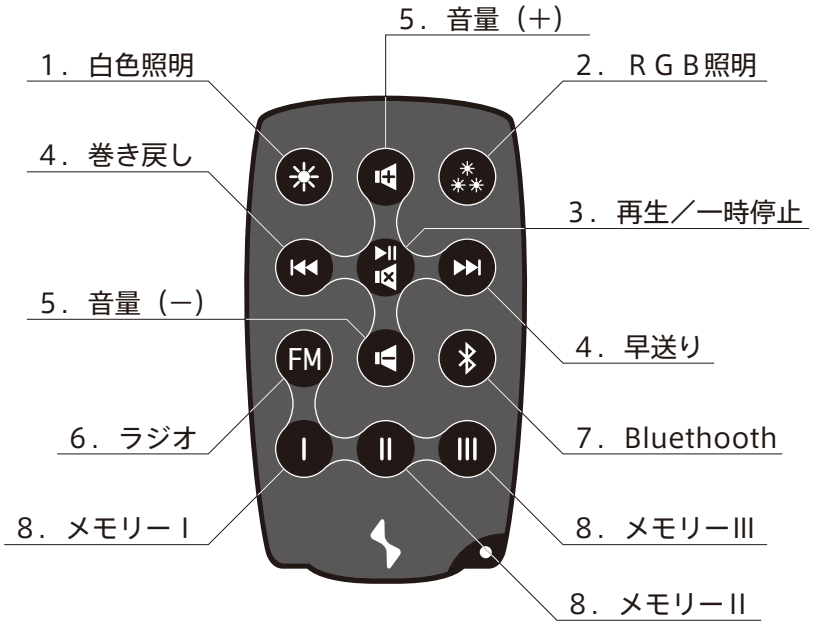

6．ラジオボタン

※このボタンは使用しません。

7．Bluethoothボタン

ＰＣ／電話／ｍｐ３プレーヤーから製品への接続を行う。

8．メモリーボタン

※このボタンは使用しません。

操作方法

【Bluethooth機能】

・ＰＣ／電話／ｍｐ３プレーヤーから音楽を聴くには、Bluetooth機器を製品に接続します。
※Bluetoothのバージョンが２．０以上であることを確認してください。

１．製品の電源をオンにします。

２．ＰＣ／電話／ｍｐ３プレーヤーのBluethoothをオンにします。

３．信号音が聞こえるまでBluethoothボタンを押します。

４．もう一度Bluethoothボタンを押し、受光ＬＥＤが点滅し、２回目の信号音が聞こえるまで押します。

５．ＰＣ／電話／ｍｐ３プレーヤーでBluethooth機器”＊＊＊＊AUTE”を検索します。

６．ＰＩＮコード入力画面で”0000”と入力し、接続します。

■電話の場合

接続が正しく行われた場合、製品は信号音を発し、電話の画面上にBluetoothマークが表示されます。

■ＰＣの場合

接続が正しく行われた場合、ＰＣがオーディオ機器として認識されます。
必要に応じて、オーディオ出力機器として”＊＊＊＊AUTE”を選択します。

※　うまく接続できない場合は、上記の手順を再度行ってください。

**７．製品を通して、音楽を再生することが可能になりました。
音が聞こえない場合は、ＰＣ／電話／ｍｐ３プレーヤーの音量が最小または、”ミュート（消音）”になっていないか確認してください。**

８．製品からＰＣ／電話／ｍｐ３プレーヤーを切断するには、Bluethoothをオフにします。

９．Bluethoothボタンを押して、終了します。

**※　電話を介して製品に接続している場合、着信があると音楽が停止します。
電話を切ると、再び音楽を聴くことができます。**

故障かな？と思う前に

故障と思う前に、次の内容をご確認ください。
それでも直らないときや原因がわからないときは、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

症　状	原　因	解決方法
リモコンを押しても受光ＬＥＤが点灯しない	電池がない	新しい電池に交換してください
白色照明ボタンを押しても光強度を変えることができない	リモコンの発した信号が製品に届いていない	リモコンを発する向きを変えてください
Bluetoothが接続できない	接続を行う際に問題がある	製品の電源を切り、２０秒待ってから、再度接続を行ってください
	Bluetoothのバージョンが対応していない	ＰＣ／電話／ｍｐ３プレーヤーのBluetoothのバージョンが２．０以上であることを確認してください
	他のBluetooth機器が作動している	製品に接続している他のBluetooth機器をオフにします
	複数の機器が同時に作動している	必要のない機器のスイッチをオフにします
	ＰＣ／電話／ｍｐ３プレーヤーに問題がある	それぞれのマニュアルを参照してください
製品からではなく、機器から音が聴こえる	製品に接続されていない	製品に接続されているか確認してください
Bluetooth機器を聴くことができない	音量が最小または、ミュート（消音）になっている	音量を上げる
	製品と機器の距離が長い	機器を製品の近くへ移動してください
機器が切断される	製品と機器の距離が長い	機器を製品の近くへ移動してください
	ＰＣ／電話／ｍｐ３プレーヤーに問題がある	それぞれのマニュアルを参照してください

お手入れ方法

お手入れの際は、必ず電源を切り、製品が冷めてから行ってください。

製品の丸洗いは絶対にしないでください。

通常のお手入れは、乾いた柔らかい布または、水で湿らせた布で拭いてください。
表面の光沢エナメル質は、柔らかい湿った布でお手入れできます。
汚れが落ちにくい場合は、柔らかい布とアルコールを使用してください。
表面は、空気（例えば、ドライヤー）で簡単にお手入れできます。

仕様

電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　１３Ｗ
電　　球　：　ＬＥＤ　０．３３×２４灯
使 用 温 度　：　０℃～４０℃

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1．弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

2．弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

3．お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名　・ご住所　・お電話番号　・お買い上げ日　・異常の内容　・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において１年間です。

MEMO

MEMO

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

快適なキッチンのススメ

トーヨーキッチンメンテナンス　www.tk-maintenance.com

TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、
トーヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

携帯からでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

トーヨーキッチン&リビング株式会社

〒107-0062　東京都港区南青山3-16-3
www.toyokitchen.co.jp

ユーザーサポートセンター
お問い合わせ　info@toyo1.toyokitchen.co.jp
東京 03-5771-1040　名古屋 052-709-1040　大阪 06-6241-1040
福岡 092-729-1040　金　沢 076-264-1040　岡山 086-243-6111

P9WP-TR372
13.10